
6 Install software, transfer pictures
Installation du logiciel et transfert de photos Instalación del software y transferencia de fotografías Como instalar o software e transferir as fotos

- (1) Turn off the camera.
- 2 Connect the camera to a computer connected to the Internet.
- 3 Turn on the camera.
- After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos.
- 1 Éteignez l'appareil photo.
- Branchez-le sur un ordinateur connecté à Internet.
- (3) Allumez l'appareil photo.
- Une fois le logiciel installé, suivez les instructions à l'écran pour transférer des photos et des vidéos.
- (1) Apague la cámara.
- Conecte la cámara a un equipo con conexión a Internet.
- (3) Encienda la cámara.
- Una vez instalado el software, siga las indicaciones para la transferencia de fotografías y vídeos.



- 1 Desligue a câmera.
- Conecte a câmera a um computador com conexão à
- (3) Ligue a câmera.
- Após instalar o software, siga as instruções para transferir as fotos e os vídeos.

Use other modes Utilisation d'autres modes Uso de otros modos Como usar outros modos

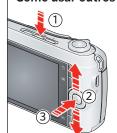

Press the Mode button, then AV to highlight a mode, then press OK.

Appuyez sur le bouton Mode, puis sur 💵 pour choisir un mode et appuyez sur OK.

Pulse el botón de modo, a continuación, para seleccionar el modo deseado v. finalmente, pulse OK (Aceptar).

Pressione o botão Modo e AV para destacar um modo e pressione OK.

- Smart Capture Prise de vue intelligente
- Vidéo Vídeo Vídeo
- Program Programme Programa Programa
- SCN Scene Escena Captura inteligente Cena

Fill (Flash on)
Appoint (flash activé) De relleno (flash encendido) Preencher (Flash ligado)

Uso del flash Utilisation du flash Como usar o flash



Tag your pictures

the Extended user guide.

Marquage de vos photos

Cómo marcar fotografías

Como marcar suas fotos

Tag pictures by Keyword, Favorites, or People

(face recognition) to easily find them later. See

Marquez vos photos en utilisant des mots clés.

mettez-les en favoris ou identifiez leurs suiets

(détection des visages) pour pouvoir les retrouver

facilement. Consultez le Guide d'utilisation étendu

Marque fotografías por Palabra clave, Favoritos o

Marque as fotos por palavras-chave, favoritos ou

Personas (reconocimiento de rostros) para localizarlas fácilmente cuando lo necesite.

Consulte la Guía del usuario ampliada.

pessoas (reconhecimento de rosto) para

encontrá-las facilmente. Consulte o Guia

Completo do Usuário.

Use the flash

Press **5** repeatedly to scroll through Flash modes. Appuvez sur 🕏 de facon répétée pour faire défiler les modes de flash.

Pulse \$ varias veces para desplazarse por los modos

Pressione 🕏 várias vezes para percorrer os modos de flash.

Automático

Automático

Red Eve

Yeux rouges Oios roios Olhos vermelhos

(3) Off Désactivé Apagado Desligado

Share your pictures Partage de vos photos Cómo compartir fotografías Como compartilhar suas fotos

Share pictures on your favorite social networking sites.

People

Personas

Pessoas

Favorites

Favoris

Favoritos

Favoritas

Kevwords

Mots clés

Palabras clave

Palavras-chave

Date

Date

Fecha

Data

Toutes

Todo

Tudo

IMPORTANT: To use the camera's social networking features, you must download KODAK Software. See the Extended user

Vous pouvez partager des photos sur vos sites de réseaux sociaux préférés.

IMPORTANT: pour utiliser les fonctions de réseau social de l'appareil photo, vous devez télécharger le logiciel KODAK. Consultez le Guide d'utilisation étendu.

Comparta fotografías en sus sitios de redes sociales favoritos.

IMPORTANTE: para utilizar las funciones de redes sociales de la cámara, es necesario descargar el software de KODAK. Consulte la Guía del usuario ampliada.

Compartilhe suas fotos em seus sites de rede social favoritos.

IMPORTANTE: Para usufruir os recursos de rede social da câmera, será necessário fazer o download do software KODAK. Consulte o Guia Completo do Usuário.

Use on-camera Help Utilisation de l'aide sur l'appareil Uso de la ayuda de la cámara Como usar a Ajuda integrada na câmera



- Press the Menu button (i). highlight a menu choice, then press the Info button (j).
- Scroll through a Help topic.
- Appuyez sur le bouton Menu 🛅, choisissez une option de menu, puis appuvez sur le bouton Info (i).
- (2) AV Faites défiler l'écran jusqu'à une rubrique d'aide.
- Pulse el botón Menu (Menú) (), seleccione una opción y, a continuación, pulse el botón Info (Información) (i).
- 2 AV para desplazarse por los temas de la ayuda.
- 1 Pressione o botão Menu 🛅 , destaque uma opção e pressione o botão Informações (i).
- Percorrer o tópico de Ajuda.

User Guide Guide d'utilisation Guía del usuario Guia do Usuário

Kodak EasyShare **C195** Digital Camera

4H7059

FCC compliance and advisory

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Canadian DOC statement

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Hereby, Eastman Kodak Company declares that this KODAK Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/E.

Kodak


Eastman Kodak Company Rochester, NY 14650 U.S.A.


© Eastman Kodak Company, 2010. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare, 4H7059 For complete information about your camera, see the Extended user guide: www.kodak.com/go/support

Pour tout savoir sur votre appareil photo, consultez le Guide d'utilisation étendu: www.kodak.com/go/support

Para obtener más información sobre la cámara, consulte la Guía del usuario ampliada: www.kodak.com/go/support

Para obter todas as informações sobre sua câmera, consulte o Guia Completo do Usuário: www.kodak.com/qo/support

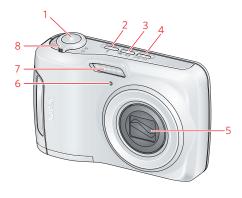

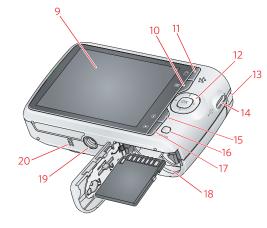

Store pictures on an optional SD or SDHC

Turn off the camera, push card in until it clicks, then turn on the camera.

Enregistrement de vos photos sur une carte SD ou SDHC (non comprise)

Éteignez l'appareil photo insérez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, puis rallumez l'appareil

Almacenamiento de imágenes en una tarjeta SD o SDHC opcional

Apague la cámara presione la tarjeta hasta que oiga un chasquido y vuelva a encenderla.

Como armazenar fotos em um cartão SD ou SDHC opcional

Desligue a câmera empurre o cartão até que ele se encaixe e ligue a câmera.



20 Haut-parleur

14 Puerto USB

16 Botón Share

(Compartir)

17 Botón Review (Revisar)

18 Compartimento para la

pila v ranura para

tarietas SD/SDHC

13 Suporte da tira da alca

pilhas, compartimento

para cartão SD/SDHC

15 Botão Informações

17 Botão Visualizar

20 Alto-falante

19 Toma de trípode

20 Altavoz

11 Botão Excluir

14 Porta USB

cronômetro interno/vídeo 18 Compartimento para as

9 Tela de cristal líquido (LCD)19 Encaixe para tripé

12 OK **◀▶ ▲▼**

15 Botón Info

12 OK (Aceptar) ◀▶ ▲▼

13 Anillo para la correa

(Información)

12 OK **◀▶ ▲▼**

13 Strap post

14 USB port

1 Shutter button

2 Flash button

3 Mode button

11 Bouton Supprimer 1 Disparador

2 Botón del flash

3 Botón de modo

5 Objetivo/tapa

8 Gran angular/

Teleobjetivo

9 Pantalla LCD

2 Botão Flash

3 Botão Modo

4 Botão Power

7 Flash

10 Botão Menu

7 Flash

6 Luz del disparador

automático/vídeo

10 Botón Menu (Menú)

11 Botón Delete (Borrar)

1 Botão do obturador

(Ligar/Desligar)

6 Luz indicadora do

8 Grande-angular/Telefoto

5 Tampa da lente

4 Botón de encendido











Press the Shutter button halfway to focus and set exposure, then press completely down.

Enfoncez le bouton de l'obturateur à mi-course pour régler la mise au point et l'exposition, puis enfoncez-le complètement.

Pulse el disparador hasta la mitad para establecer la exposición y el enfoque y, a continuación, púlselo completamente.

Toma de fotografías

Pressione parcialmente o botão do obturador para focar e definir a exposição e pressione-o completamente

Take a video Grabación de vídeos **Enregistrement d'une** Como gravar um séquence vidéo vídeo

Press the Mode button, then ▲▼ to highlight Video then press OK, Press the Shutter button then release. Press again to stop recording.

Appuvez sur le bouton Mode puis sur ▲▼ pour sélectionner Vidéo 🖿 et appuyez sur OK Appuyez sur le bouton de l'obturateur, puis relâchez-le. Appuyez dessus de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

Pulse el botón de modo, a continuación. A para selecciona Vídeo v. finalmente, pulse Ok (Aceptar). Pulse el disparador y, a continuación, suéltelo. Vuelva a pulsarlo para detener la grabación

Pressione o botão Modo, AV para destacar Vídeo 🖿 e nressione OK. Pressione o botão do obturador e solte-o. Pression novamente para interromper a











reprendre une séquence vidéo

um vídeo

séquence vidéo